

会員の皆様

日頃より日本人会及び図書室をご利用いただきありがとうございます。

ご利用中の書籍自動貸出機に関してお知らせします。


昨今、ご自身がお借りになられていない本が、ご自身のアカウントの中に貸出となっているケースが数件報告されています。当館で原因を確認しましたところ、自動貸出機をご利用後に読取り機能を終了されない状態で去られ、次の方が自動貸出機に本を置かれた場合に、これらの不具合は発生する事が確認されています。自動貸出機をご利用の際は、以下の操作にご協力願います。

【ご協力のお願い】

1. 自動貸出機をご利用中は、JAS 会員証を読取り機に常時置かないようご協力願います。
(会員証が自動貸出機の上に常時置かれていると、機械の操作終了ボタンを押しても、機械が終了しない場合がございます)
2. 自動貸出機の右上にお名前が表示されますので、必ずご自身の名前かをご確認下さい。
3. 自動貸出機のご利用終了後、必ず画面上の終了ボタンを押し、操作を終了してからお帰り下さい。

当館の自動貸出機は操作機能を終了されない状態で去られても、一定時間（約 15 秒前後）で自動的に読込機能が終了しますが、利用者が多い場合、機械が自動的に終了されない状態で次の方が本を貸出機へ置かれますと、先に利用されていた方のアカウントに読み込まれる事がございます。

初期画面

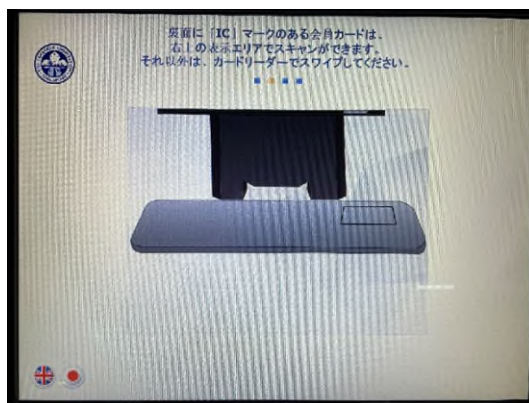

- ① 会員情報の読み込み：黒いカードリーダーでスワイプ、または読み取りリーダーに近づける

***会員証を置き続けないでください**

- ② 画面右上の名を確認：グループ代表者の名前が表示される
- ③ いずれかの終了ボタンを押し、「初期画面」に戻る

